



## Montagebohrungen - Außenschiene

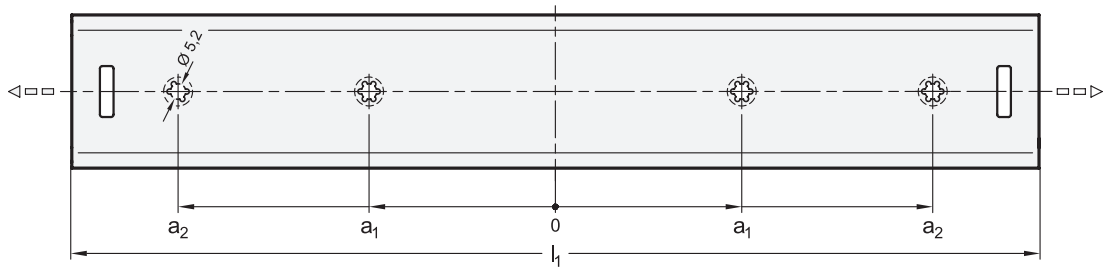

$l_1$	$a_1$	$a_2$
500	64	192
600	80	240
700	96	288
800	112	336

## Montagebohrungen - Innenschiene

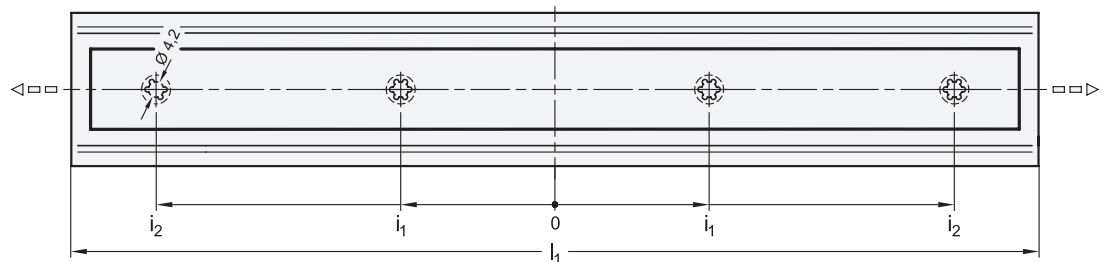

$l_1$	$i_1$	$i_2$
500	64	192
600	80	240
700	96	288
800	112	336

## Befestigungsschrauben

Um die genannten Belastungskräfte  $F_S$  sicher in die Umgebungskonstruktion abzuleiten, müssen alle vorhandenen Senkbohrungen der Außen- sowie Innenschiene verwendet werden. Das Weglassen von Befestigungsschrauben reduziert die angegebene Belastbarkeit entsprechend. Die Montage kann mit folgenden Schrauben durchgeführt werden:

Bezeichnung - Norm		Außenschiene	Innenschiene
Senkschraube mit Kreuzschlitz	DIN 965	M 5	M 4
Senkschraube mit Kreuzschlitz	DIN 7997	Größe 5	Größe 4 / 4,5