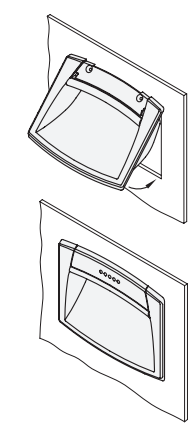

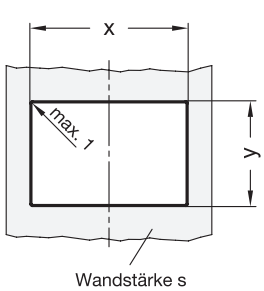

Montagehinweis

1) Die Ausnehmung des Gehäuses für die Griffschale gemäß den in der Tabelle angegebenen Maßen ausführen.
2) Die Ausnehmung vor dem Einpassen der Griffschale entgraten.
3) Die Griffschale zunächst an der Oberseite in die Öffnung einlegen.
4) Danach den unteren Teil eindrücken bis die Rastelemente einklippsen.

Kennziffer 1	für b_1 = 90		für b_1 = 110		für b_1 = 120	
Wandstärke **s**	**x** +0,2	**y** ±0,1	**x** ±0,2	**y** ±0,1	**x** +0,2	**y** ±0,1
0,7 ... 0,8	85	34,9	100	49,7	107,5	70,5
> 0,8 ... 1,2	85	35,1	100	50	107,5	70,8
> 1,2 ... 1,5	85	36,1	100	50,4	107,5	71,2
> 1,5 ... 2	85	36,1	100	50,7	107,5	71,5
> 2 ... 2,2	85	36,1	100	50,7	107,5	71,5

Kennziffer 2	für b_1 = 110		für b_1 = 120	
Wandstärke **s**	**x** ±0,2	**y** ±0,1	**x** +0,2	**y** ±0,1
> 0,8 ... 1,2	100,2	50,5	107,5	71,3
> 1,2 ... 1,5	100	51,4	107,5	71,8