




Kennziffer 1 (Größe d₁ = 18)

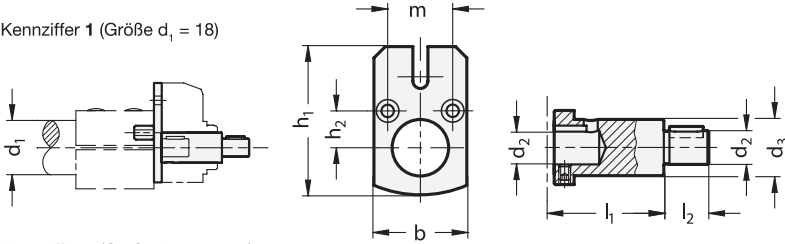

Kennziffer 1 (Größe d₁ = 30...60)

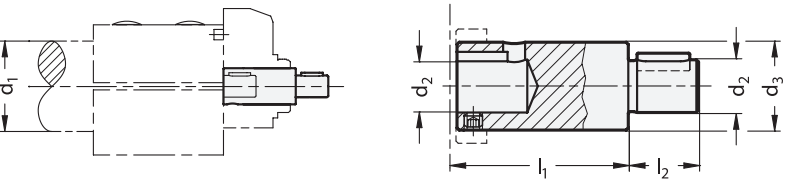

Kennziffer 2

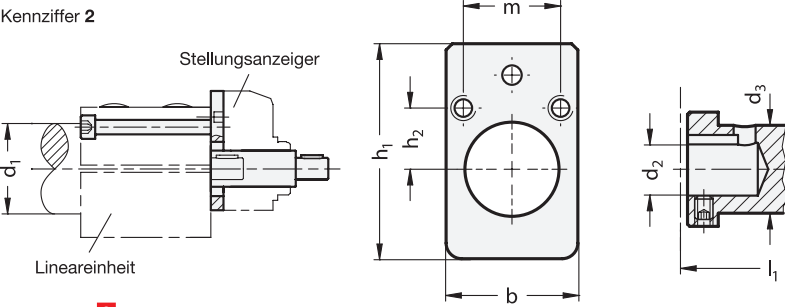

1

2


d ₁ Ø Lineareinheit	d ₂ f7	b	d ₃	l ₁ Kennziffer 1 Kennziffer 2		l ₂	h ₁	h ₂	m	für Stellungsanzeiger
18	6	27	10	30	-	16	38,5	10	20	GN 955
30	8	40	14	35	44	15	54,5	15	30	GN 954 / GN 9054
40	12	50	20	39	51	16	72,5	19,5	39	GN 953 / GN 9053
50	12	60	20	39	51	17	72,5	23	46	GN 953 / GN 9053
60	14	70	20	39	51	18	72,5	27,5	55	GN 953 / GN 9053

3

Kennziffer

1 für mechanische
Stellungsanzeiger
GN 953 / GN 954 / GN 955

2 für elektronische
Stellungsanzeiger
GN 9053 / GN 9054

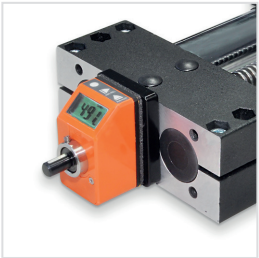

Ausführung

- Adapterwelle
Stahl
brüniert
- Drehmomentabstützung
Aluminium
schwarz eloxiert
- ISO-Passungen → Seite 2151
- RoHS

Zubehör

- Stellungsanzeiger und Handräder sind separat zu bestellen.

Hinweis

Die Montage-Sets GN 491.1 werden für den Anbau eines Stellungsanzeigers an Doppelrohr-Lineareinheiten benötigt. Sie bestehen aus einer Adapterwelle und je nach Stellungsanzeiger, zusätzlich aus einer Drehmomentabstützung inklusive Befestigungsschrauben.

Mechanische Stellungsanzeiger GN 953 / GN 954 / GN 955 müssen so bestellt werden, dass das Zählwerk auf die Steigung der Trapezgewinde-spindel abgestimmt ist.

Für die Stellungsanzeiger GN 9053 / GN 9054 wird die entsprechende Steigung am Stellungsanzeiger per Programmierung eingestellt.

siehe auch...

- Stellungsanzeiger GN 953 / GN 954 / GN 955 → Seite 396 ff.
- Stellungsanzeiger GN 9053 / GN 9054 → Seite 402 / 404

Bestellbeispiel	1 d ₁ (Ø Lineareinheit)
GN 491.1-30-8-1	2 d ₂
	3 Kennziffer

3.8 Verstellen, Bewegen mit Führungen, Spindeln und Rollen

Seite 2003