


Montagebeispiel

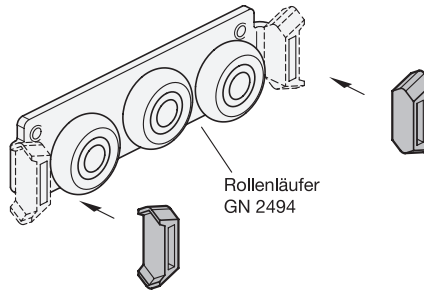

2 Form

K Kompaktausführung

3 Kennzeichen

X für Festlagerlaufschiene



h_1 Laufschiene GN 2492	b	h_2	l_1	l_2
30	8	10	8	3
45	12,5	20	11	4

Ausführung

- Abstreifer
Polyurethan (TPU)
blau, FDA-konform
- Einsatztemperatur -20 °C bis 100 °C
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite XYZ
- RoHS

Hinweis

Abstreifer GN 2498 verhindern Schmutzablagerungen in Laufschiene GN 2492 und an Laufrollen GN 2496.

Die Abstreifer sind als Ersatzteil für die Rollenläufer GN 2494 vorgesehen, um bei Verschleiß einen einfachen Austausch zu gewährleisten. Alternativ können sie an kundenspezifischen Rollenläufern eingesetzt werden. Lediglich die zur Befestigung am Rollenläufer vorgesehene Rechtaussparung ist dabei zu beachten.

Der verwendete Werkstoff ermöglicht den Einsatz in spezielleren Umgebungen welche z. B. im Pharma- und Lebensmittelbereich zu finden sind.

Die Abstreifer werden per Hand auf die vorgesehenen Haltetaschen am jeweiligen Rollenläufer aufgeschoben und vorpositioniert. Beim Einführen in die Laufschiene ist die grundlegende Position zu prüfen und ggf. zu korrigieren. Die exakte Ausrichtung nehmen die Abstreifer im Betrieb selbst ein.

siehe auch...

- *Montage und technische Hinweise (für Laufrollenführungen)*
→ Seite XYZ
- *Laufrollenführungen GN 1490 (Stahl / Edelstahl)* → Seite QVX
- *Abstreifer GN 2428* → Seite QVX

Bestellbeispiel

GN 2498-30-K-X

1 h_1

2 Form

3 Kennzeichen